

AUP 1 - automatikus öblít? rendszer vizeldékhez



AUP 1 egy automatikus öblít? rendszer vizeldékhez. Egy fotocella érzékel? reagál amint valaki belép az érzékelési övezetbe. Amikor elhagyják az érzékelési területet, az öblít? rendszer aktiválódik. A fotocella érzékel? nem reagál a piszoár el?tt elhaladókra, nem érzékeny a napfényre vagy a mesterséges világításra. 24 óra inaktivitás után a rendszer automatikusan öblít egyet. Az átfolyó víz mennyiségét egy szeleppel lehet állítani. Az automatikus öblít? rendszert olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása egyaránt szükséges, maximális víz megtakarítás mellett.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 1 egy automatikus öblít? rendszer vizeldékhez. Egy fotocella érzékel? reagál amint valaki belép az érzékelési övezetbe. Amikor elhagyják az érzékelési területet, az öblít? rendszer aktiválódik. A fotocella érzékel? nem reagál a piszoár el?tt elhaladókra, nem érzékeny a napfényre vagy a mesterséges világításra. 24 óra inaktivitás után a rendszer automatikusan öblít egyet. Az átfolyó víz mennyiségét egy szeleppel lehet állítani. Az automatikus öblít? rendszert olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása egyaránt szükséges, maximális víz megtakarítás mellett.

Szállított termékek

1. electromagnetic valve
2. stainless steel casing with box of electronics
3. mounting spacer tray
4. fittings

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up alcove 150 x 150 x 70 mm for installation of the electromagnetic valve
2. Set-up water inlet G 1/2? to AUP 1 for connection to the electromagnetic valve and water inlet to the valve of the urinal (e.g. AP 1)
3. Set-up outlet ? as per siphon
4. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány
Víz becsatlakozás
Víz nyomás
Kivezetés
Adjustable time of flushing


automatikus
G 1/2?
0,1 ? 1,0 MPa
as per type of urinal
1 ? 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)

Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások


12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 1)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 1)
1,5 kg

Súly

ÁbrákUrinal with upper water input

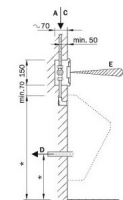

Urinal with rear water input

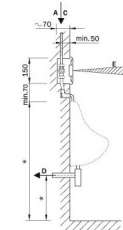

A -
C -
D -
E -

water inlet inner pipe G 1/2"
electricity supply Cabel CYKY 2Ax1,5
outlet (as per siphon)
zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.