

AUM 07.S1 - Mosdó, higiéniai késtartóval, kevert víz?- 12V, 50Hz



AUM 07S egy érzékel?vel felszerelt, rozsdamentes acél mosdó higiéniai késtartállyal. A mosdó egy érzékel?vel ellátott karral van felszerelve. A víz auomatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. Egy el?re beállított késleltetési id? után áll le a vízfolyás. A mosdó része egy higiéniai kés tároló tartály 4 kés számára. A tartályban lévő víz h?mérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelz?n is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiöml?vel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. AUM 07.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 07S egy érzékel?vel felszerelt, rozsdamentes acél mosdó higiéniai késtartállyal. A mosdó egy érzékel?vel ellátott karral van felszerelve. A víz auomatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. Egy el?re beállított késleltetési id? után áll le a vízfolyás. A mosdó része egy higiéniai kés tároló tartály 4 kés számára. A tartályban lévő víz h?mérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelz?n is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiöml?vel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. AUM 07.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosogató higiéniai doboz és a burkolat
2. kiáramlás kar
3. fotocella fej
4. elektronika
5. elektronikus szelep
6. sarokszelep sz?r?vel (AUM 07S.2,. 2 db)
7. gömb alakú szelep (AUM 07S.TV)
8. kever?szelep (AUM 07S.2)
9. termosztatikus szelep (AUM 07S.TV)
10. átfolyó vízmelegít? (AUM 07S.E)
11. tápellátást ZAC E? 12 V, 50 Hz (AUM 07S.E)
12. szifon
13. teflon lemez és a távolság tartó, kések
14. f?t?test
15. elektronikus termosztát
16. víz bemeneti és kimeneti szelep

- 17. összeköt? töml?k
- 18. szerelési anyagok

A Beüzemeléshez szükséges


- 1. Set up water inlet as per picture
- 2. Set up outlet for plastic pipe d = 40 mm
- 3. Set up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUM 07S.E)
- 4. Set up cable CYKY 5C x 1,5 ? 2,5 (for AUM 07S.E)

További információk a termékr?l

- [AUM 07S.1 data for projectants - \(.97 kB\)](#)
- [AUM 07S.2 data for projectants - \(.97 kB\)](#)
- [AUM 07S.E data for projectants - \(.97 kB\)](#)
- [AUM 07S.TV data for projectants - \(.97 kB\)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	self adjusted
Víz becsatlakozás	G 1/2"	
Kivezetés	d = 40 mm	
Inner dimension of the washbasin	240 x 300 x 100 mm	
Electricity protection	IP 55	
Víz kifolyás állítható időtartama	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)	
Working temperature of sanitary liquid	83°C	
Container size	3,5 l	
AUM 07S.1, .2, .TV		
Víz nyomás	0,2 ? 0,6 MPa	
Tápegység	2 x 230 V, 50 Hz	
Teljesítmény felvétel	3 500 W	
Súly	13,5 kg	
AUM 07S.E		
Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances and air bubbles)	

Ábrák

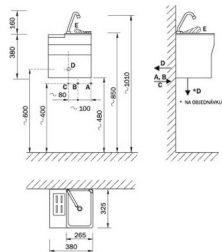

A -	cold water	E -	zone of scanning
	mixed water		
B -	hot water	T -	thermostatic valve
	inner pipe G1/2"		(AUM 07S.TV)
C -	electricity supply	* -	made to order
D -	outlet		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.