

AUM 07.STV -mosdó, higiéniai késtartállyal, termosztatikus szeleppel- 12V, 50Hz



AUM 07S egy érzékelővel felszerelt, rozsdamentes acél mosdó higiéniai késtartállyal. A mosdó egy érzékelővel ellátott karral van felszerelve. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. Egy előre beállított késleltetési idő után áll le a vízfolyás. A mosdó része egy higiéniai kés tároló tartály 4 kés számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiömlővel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védelem mechanizmussal. AUM 07.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 07S egy érzékelővel felszerelt, rozsdamentes acél mosdó higiéniai késtartállyal. A mosdó egy érzékelővel ellátott karral van felszerelve. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. Egy előre beállított késleltetési idő után áll le a vízfolyás. A mosdó része egy higiéniai kés tároló tartály 4 kés számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiömlővel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védelem mechanizmussal. AUM 07.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosogató higiéniai doboz és a burkolat
2. kiáramlás kar
3. fotocella fej
4. elektronika
5. elektronikus szelep
6. sarokszelep szűrővel (AUM 07S.2., 2 db)
7. gömb alakú szelep (AUM 07S.TV)
8. keverőszelep (AUM 07S.2)
9. termosztatikus szelep (AUM 07S.TV)
10. átfolyó vízmelegítő (AUM 07S.E)
11. tápellátást ZAC E? 12 V, 50 Hz (AUM 07S.E)
12. szifon
13. teflon lemez és a távolság tartó, kések
14. fűtőtest
15. elektronikus termosztát

- 16. víz bemeneti és kimeneti szelep
- 17. összeköt? töml?k
- 18. szerelési anyagok

A Beüzemeléshez szükséges


- 1. Set up water inlet as per picture
- 2. Set up outlet for plastic pipe d = 40 mm
- 3. Set up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUM 07S.E)
- 4. Set up cable CYKY 5C x 1,5 ? 2,5 (for AUM 07S.E)

További információk a termék?

- [AUM 07S.1 data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUM 07S.2 data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUM 07S.E data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUM 07S.TV data for projectants - \(97 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	self adjusted
Víz becsatlakozás	Kivezetés	G 1/2?
Inner dimension of the washbasin	Electricity protection	d = 40 mm
Vízifolyás állítható id?tartama	Working temperature of sanitary liquid	240 x 300 x 100 mm
Container size		IP 55
AUM 07S.1, .2, .TV		0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
Víz nyomás		83°C
Tápegység		3,5 l
Teljesítmény felvétel		
Súly		0,2 ? 0,6 MPa
AUM 07S.E		2 x 230 V, 50 Hz
Ajánlott nyomás		3 500 W
		13,5 kg
		0,3 MPa (without variances and air bubbles)

Ábrák

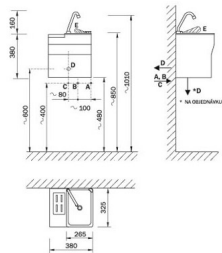

A -	cold water mixed water inner pipe G1/2"	E -	zone of scanning
B -	hot water inner pipe G1/2"	T -	thermostatic valve (AUM 07S.TV)
C -	electricity supply	* -	made to order
D -	outlet		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termék?